

 Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament Institut Caparrella	Cicle: DAM
	Mòdul: MP01
	UF: UF3
	Pràctica: PT5



Instalacion desatendida de un PC optimizado y actualizado

con NTLITE


Javier Satorres Calvete

1ºGS DAM


Una vez descargado NTLITE desde <https://www.ntlite.com/download/>, lo instalaremos en nuestro equipo.

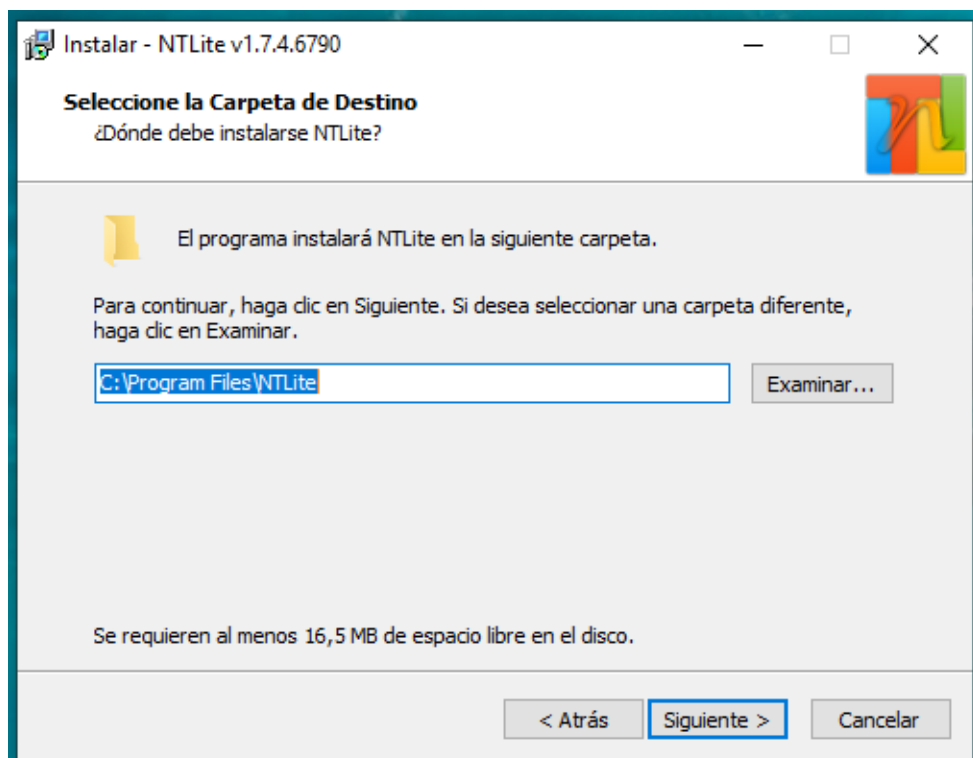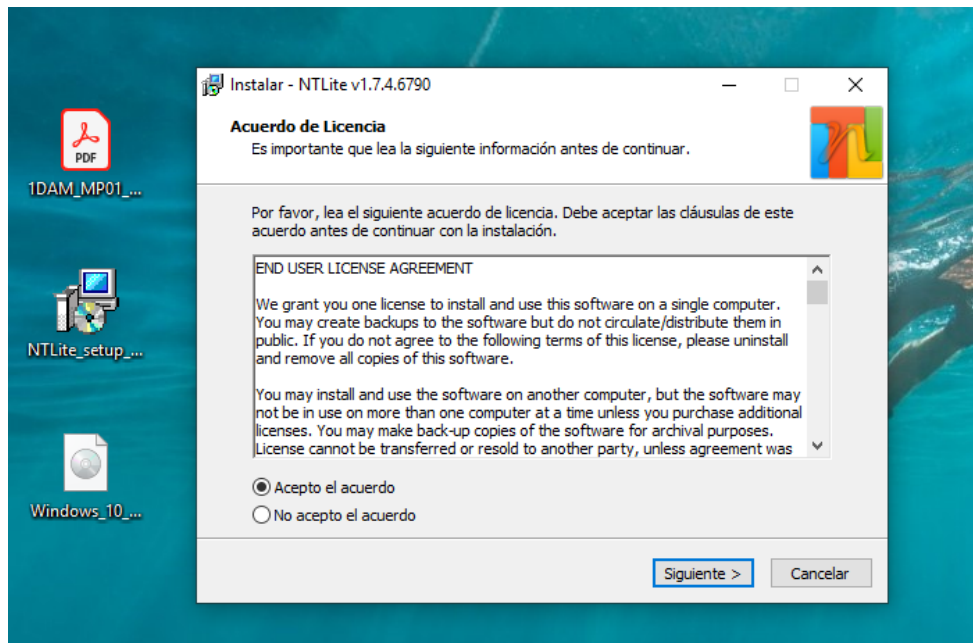

Una vez instalado NTLITE lo iniciaremos

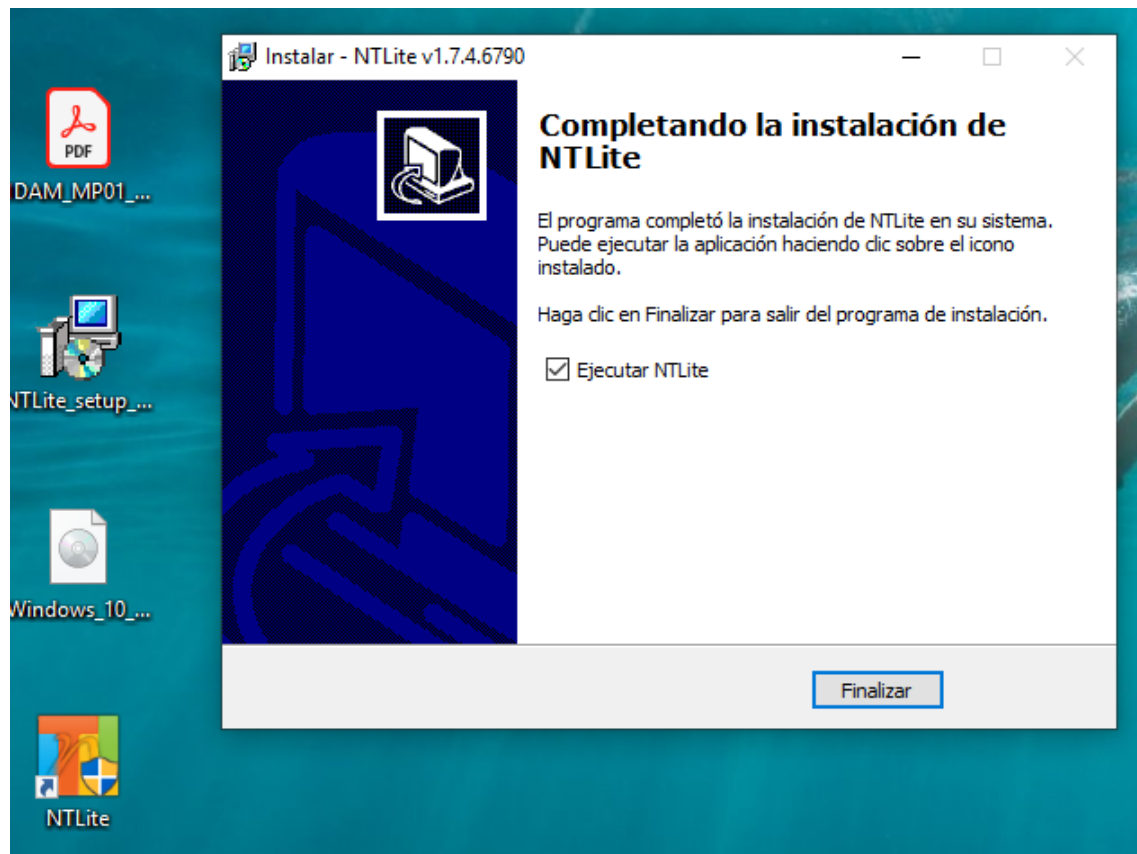


En esta ocasión trabajaremos con la versión gratuita que no cuenta con todas las funciones y facilidades del programa pero servirá perfectamente para su cometido.

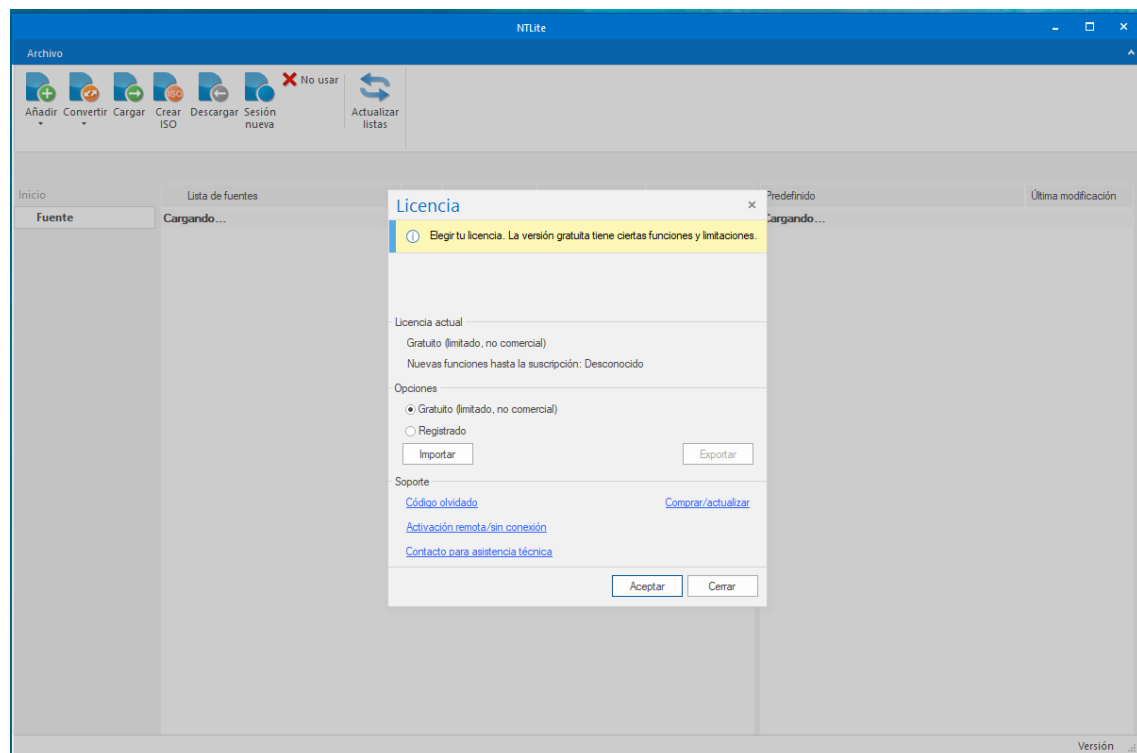


Del archivo “.iso”, extraemos su contenido en una carpeta para que el programa nos permita cargarlo. Lo siguiente es seleccionar la carpeta y aparecerán todas las versiones del SO que tenía esa imagen.


A continuación seleccionamos la versión Windows 10 Pro, para que el programa cargue la imagen.

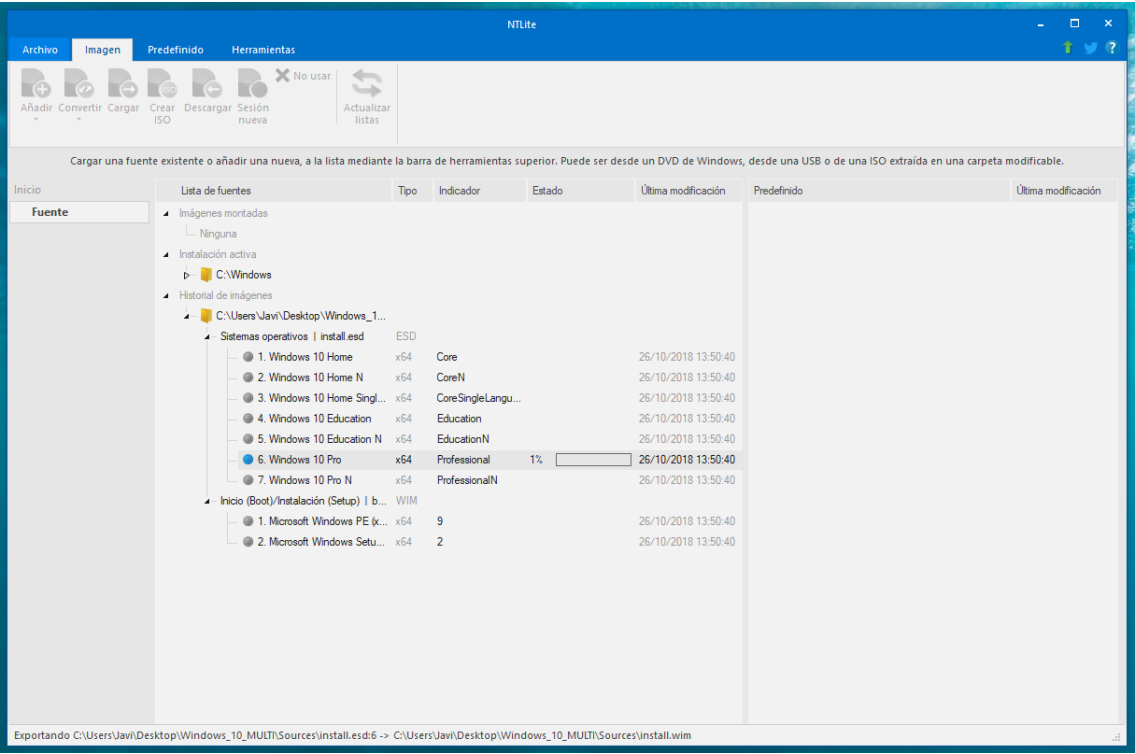

A continuación montaremos la imagen.

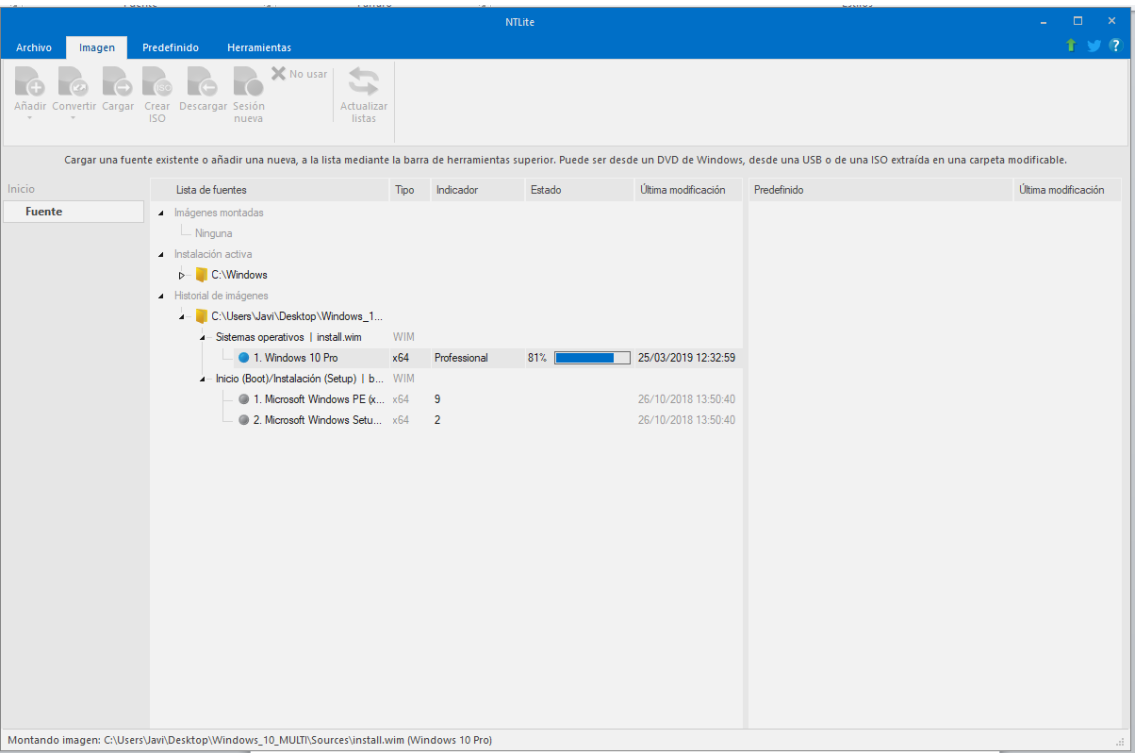


Una vez finalice quedara así pero aún falta por añadir drivers y actualizaciones.

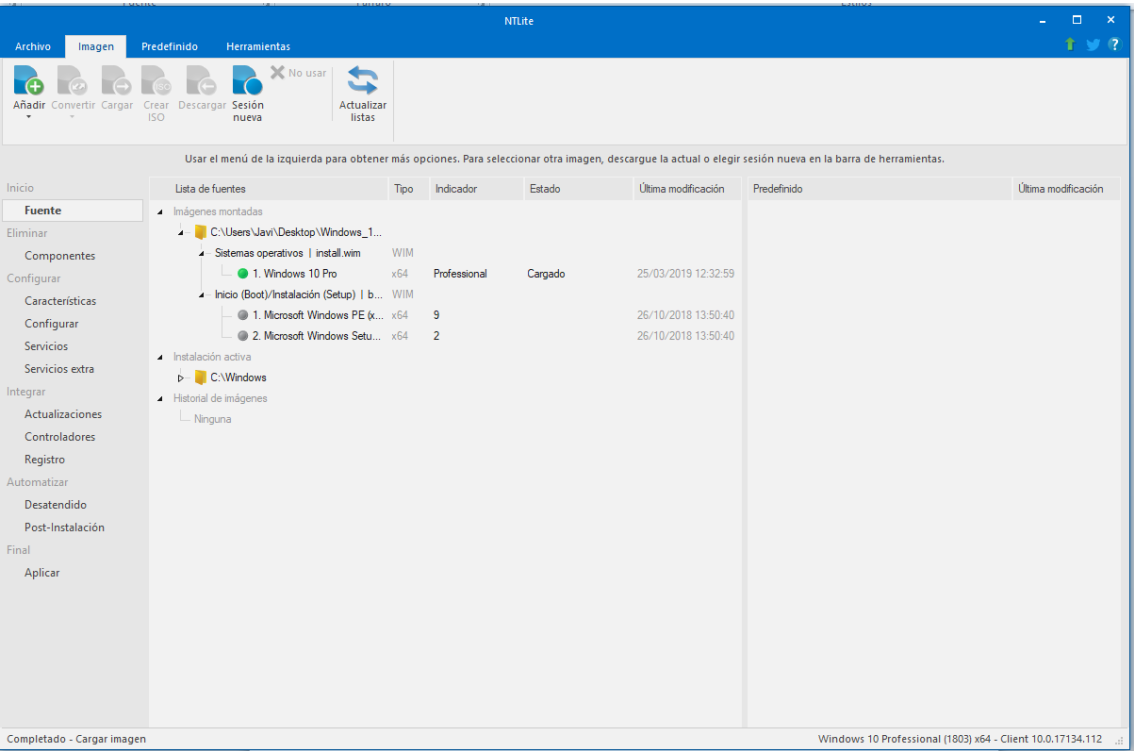


Aquí he quitado y añadido algunas características y programas ya que usare unas diferentes y así haremos una instalación más limpia.

Quitado: Internet Explorer 11, visor de pdf de Microsoft, reproductor Windows media, impresión en línea, Cortana, OneDrive,...


Añadido: Servicios avanzados de .NET Framework 4.7 al completo y subsistema de Linux para Windows.

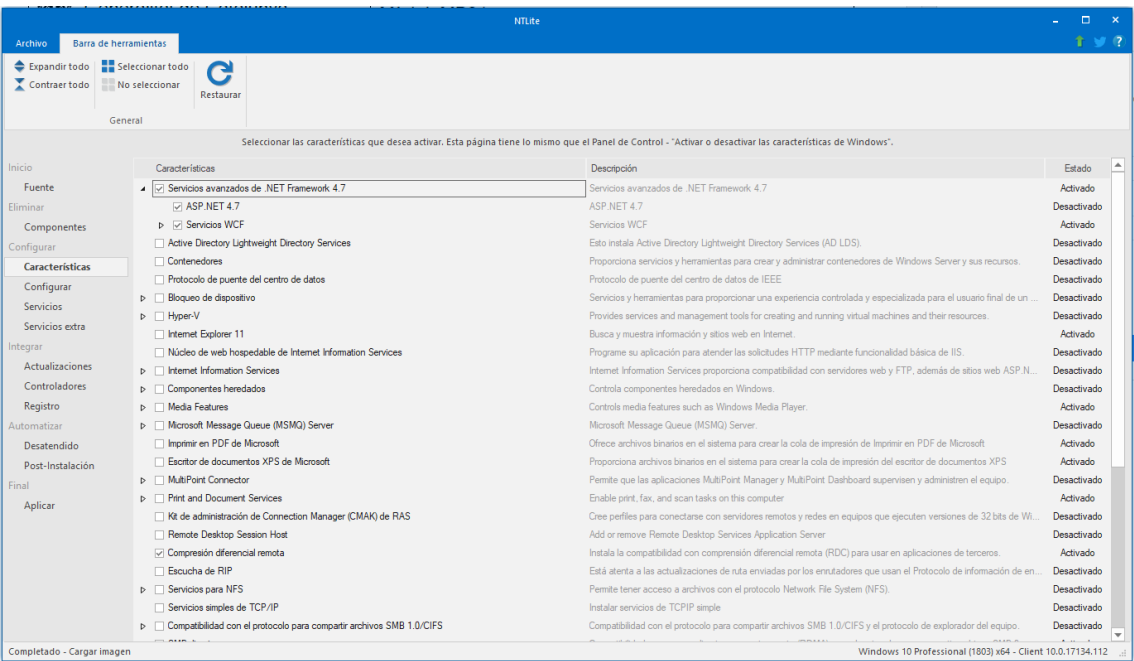

Si tenemos la licencia Premium, podríamos descargar las últimas actualizaciones en línea:

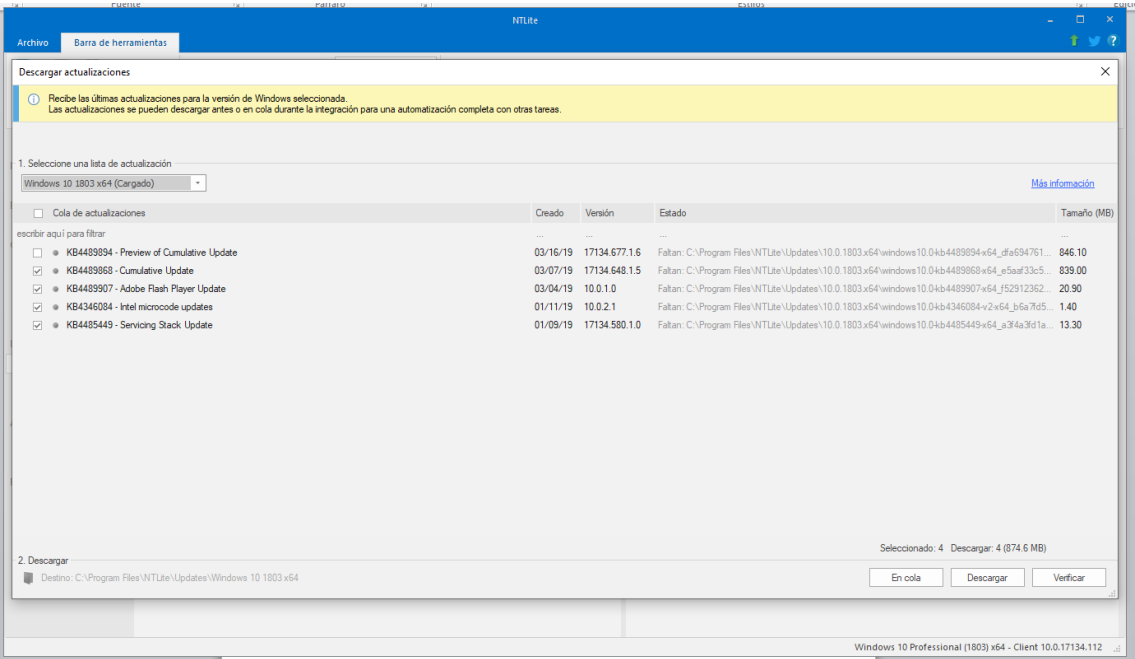

Pero como no la tenemos instalaremos las que lleva la propia .iso ya que inevitablemente salen nuevas cada día y cuando lo instalemos por primera vez se actualizará.


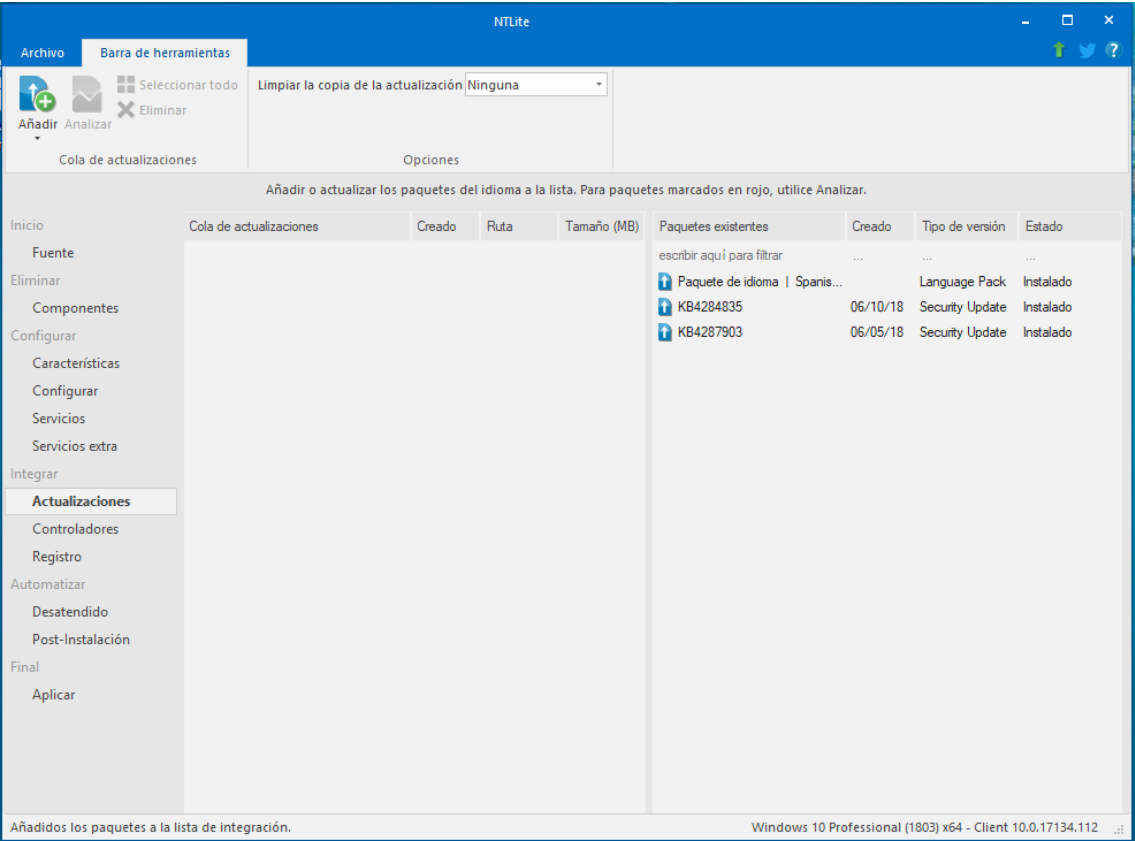


No hago una recogida de todas las actualizaciones desde el ordenador anfitrión porque tenía desactivadas las actualizaciones, sino sería una opción también viable.


A continuación añadiremos los controladores para mi placa base(msi b250m) desde aquí:

<https://es.msi.com/Motherboard/support/B250M-BAZOOKA#down-driver&Win10%2064>


Una vez descargados los extraeremos en otra carpeta y los añadiremos finalmente:

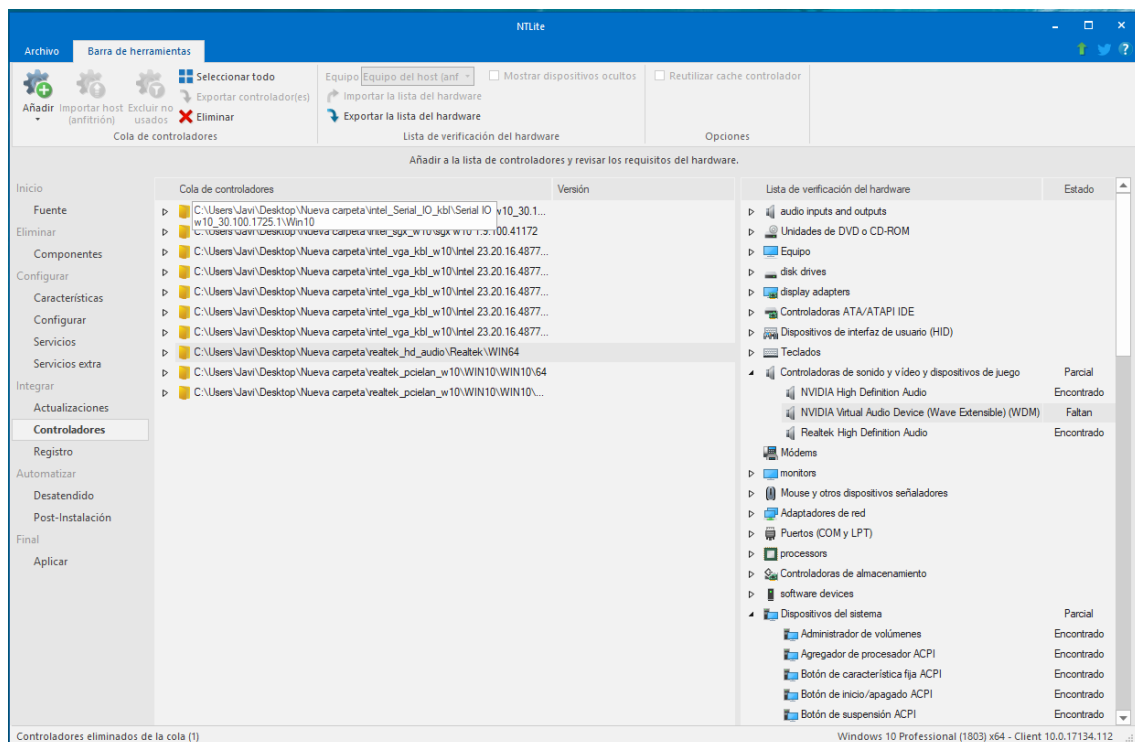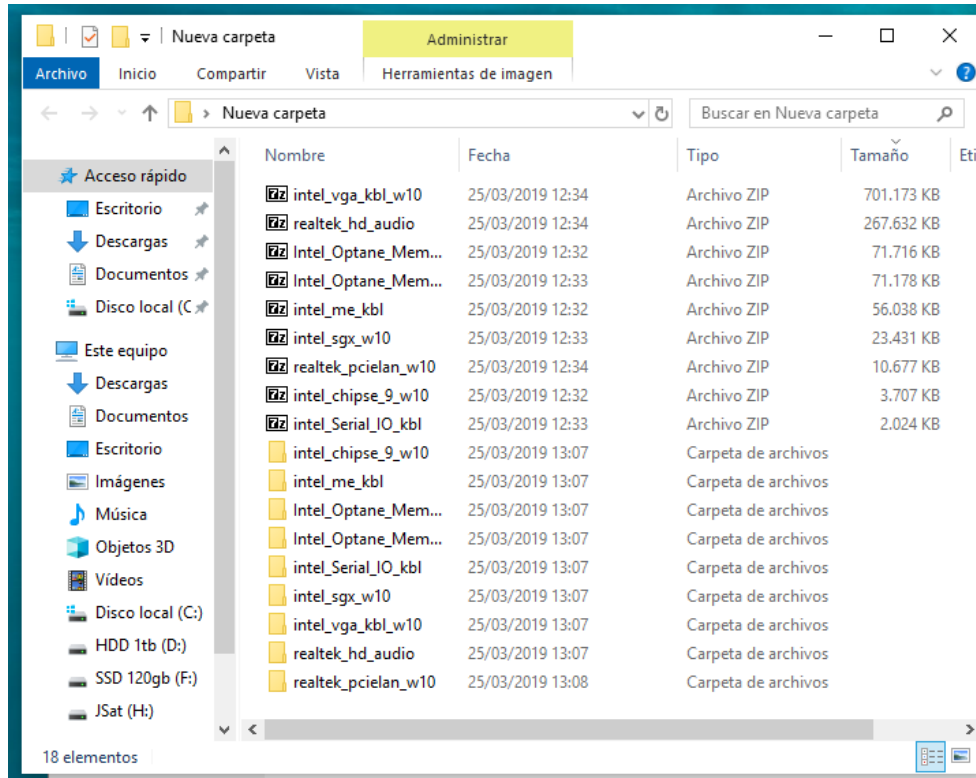


Una vez revisados los controladores y las actualizaciones, así como programas y características adicionales, continuaremos con la opción de instalación desatendida:

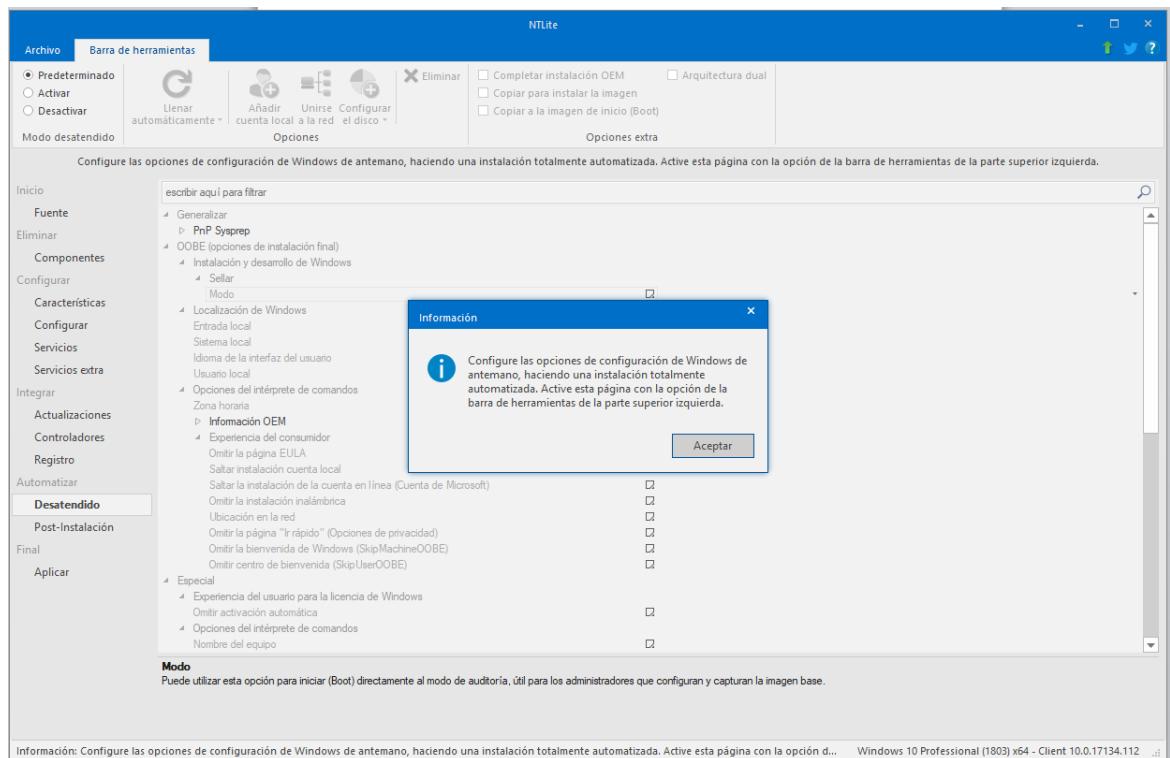


También podremos crear una cuenta de administrador de antemano:

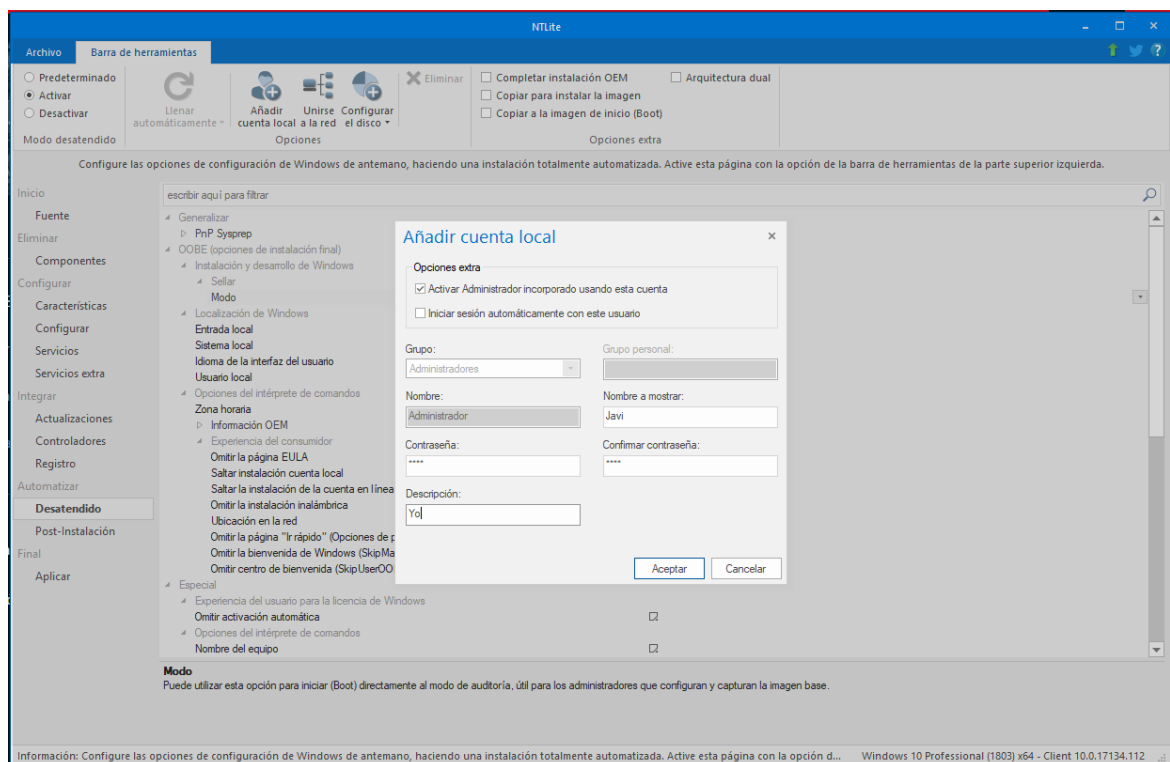


Y configurar el disco creando una partición añadida:

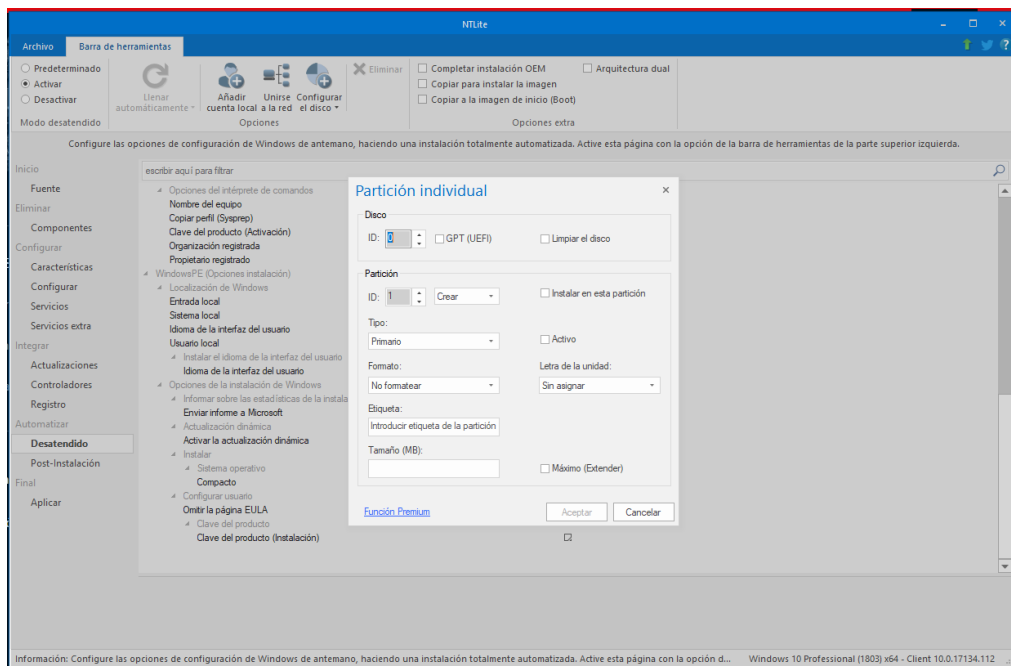


Y añadiremos en la post-intalacion chrome como navegador

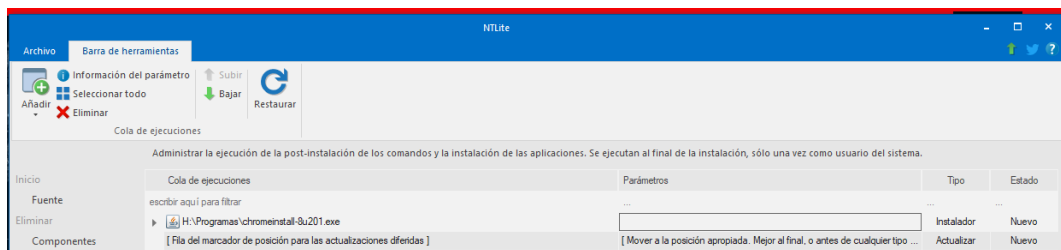


Revisamos la configuración final antes de crear el archivo e inicimos clickando en procesar.

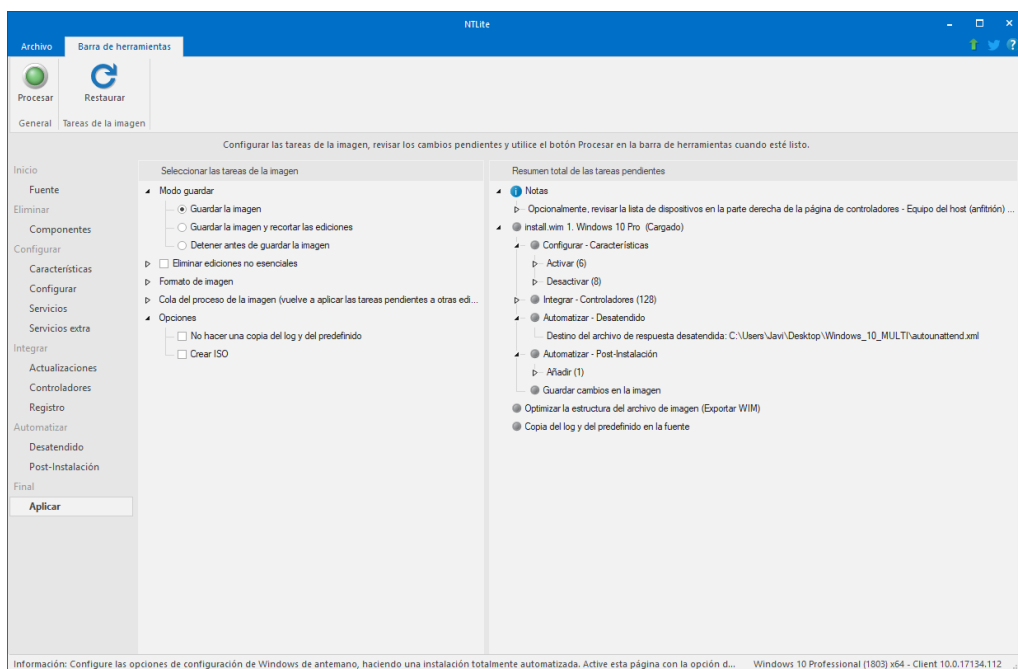

Esperamos a que finalice:

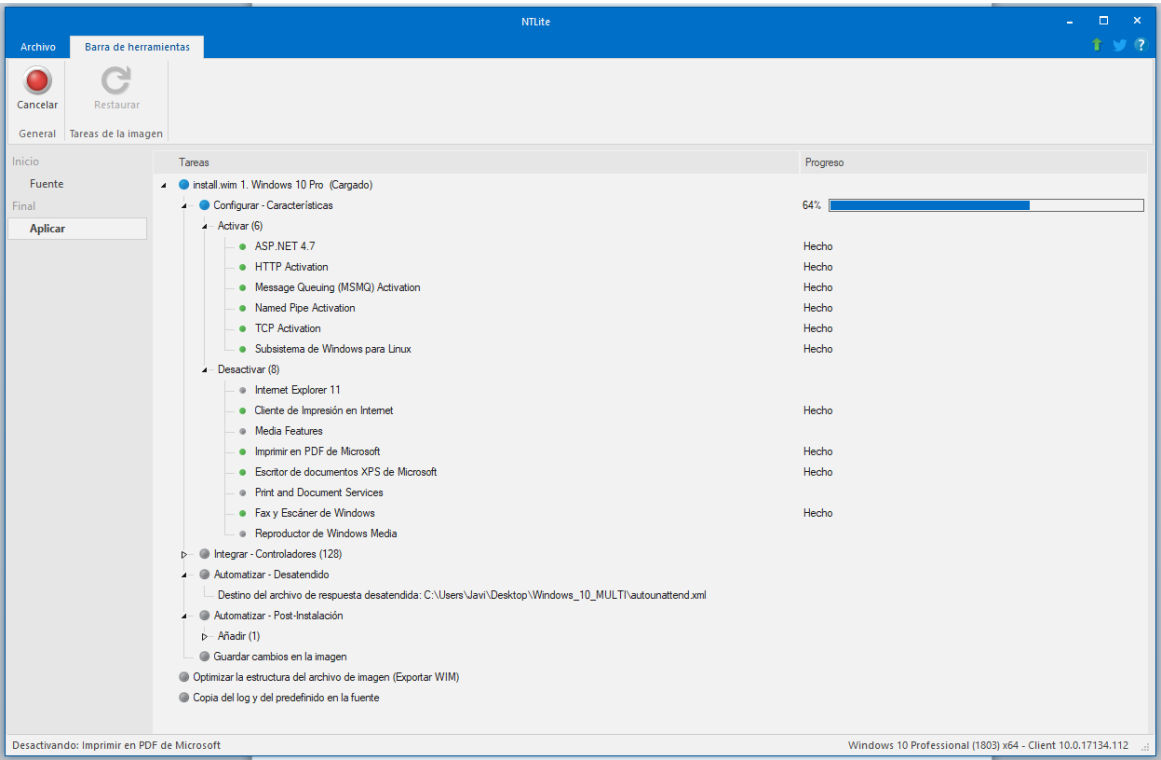

Una vez se apliquen los cambios debe estar todo correcto:

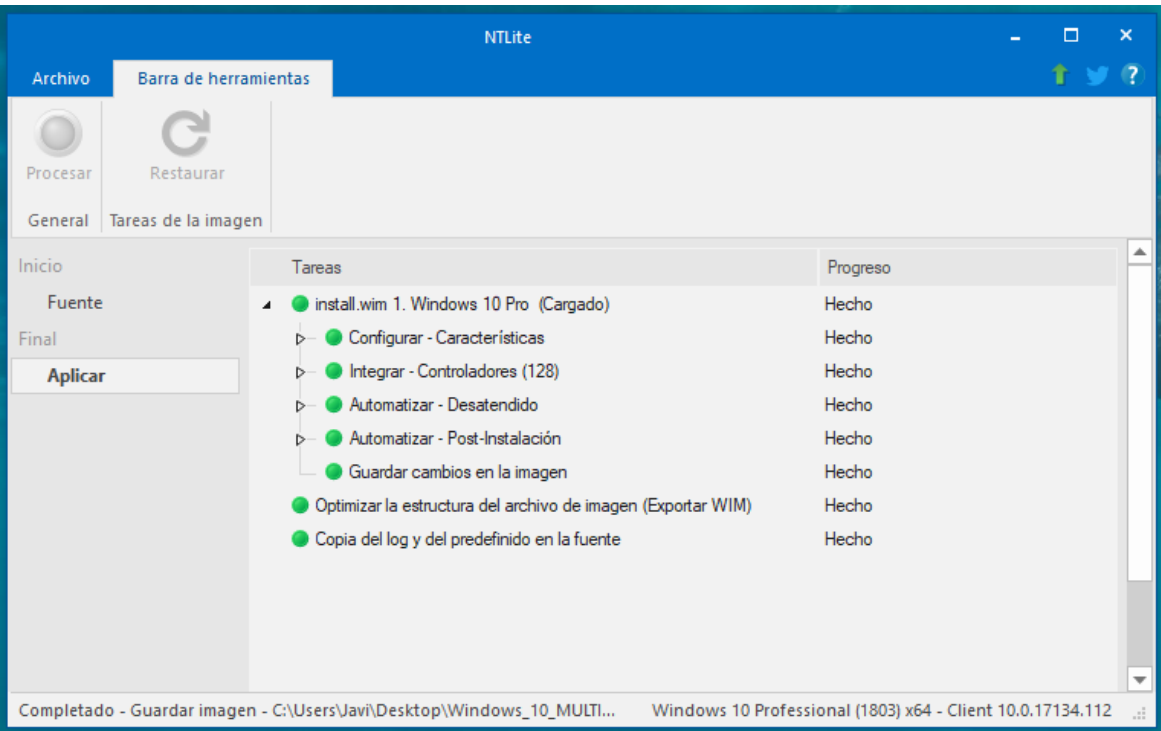

Aunque ahora yo no es MULTI sino Windows_10_Pro_Mipc